AVVISO NORMATIVA FCC

Questo dispositivo è stato testato ed è conforme ai limiti imposti per le apparecchiature digitali in Classe A, in osservanza della Sezione 15 della Normativa FCC. Tali limiti sono stati individuati per garantire un protezione ragionevole contro le interferenze pericolose che si possono generare negli ambienti commerciali, industriali o aziendali e contro l'utilizzo e l'irradiazione di energia in radiofrequenza. Se non installato e utilizzato in conformità con le presenti istruzioni, il dispositivo può causare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. Tuttavia, non esiste la garanzia che le interferenze non si verifichino in alcuni dispositivi.
Qualora l'apparecchio causasse interferenze pericolose per la ricezione radio e televisiva, rilevabili accendendo e spegnendo il dispositivo, si consiglia all'utilizzatore di cercare di correggere l'interferenza in uno dei modi seguenti:

- Orientare nuovamente o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a un'uscita su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore e chiedere assistenza a un tecnico specializzato del settore radio/TV.

Questo dispositivo è conforme alla Sezione 15 della Normativa FCC. Il suo funzionamento è soggetto alle due condizioni che seguono:

1. Il dispositivo non deve causare interferenze pericolose
2. Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

AVVISO DI MODIFICA

Per conformarsi ai limiti fissati per i dispositivi digitali in Classe A, in osservanza della Sezione 15 della Normativa FCC, questo apparecchio deve essere installato su apparecchiature informatiche certificate e conformi ai limiti di Classe A. Tutti i cavi utilizzati per collegare il computer e le periferiche devono essere schermati e collegati a terra. Il funzionamento con computer non certificati o con cavi non schermati può causare interferenze alla ricezione radio o televisiva.
Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dal concessionario del presente dispositivo può invalidare l'autorizzazione di mettere in funzione l'apparecchio da parte dell'utilizzatore.

AVVISO CE

Questo è un dispositivo di Classe A.

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non aprire i coperchi. al loro interno non vi sono componenti sui quali l'utente può intervenire.
Per gli interventi di manutenzione e assistenza, rivolgersi a personale qualificato.

ATTENZIONE

Il simbolo del lampo racchiuso in un triangolo equilatero richiama l'attenzione dell'utente sulla presenza, all'interno dell'alloggiamento del prodotto, di "tensioni pericolose" non isolate, la cui intensità può comportare un rischio di scossa elettrica per le persone.

ATTENZIONE

Il punto esclamativo racchiuso in un triangolo equilatero richiama l'attenzione dell'utente sulla presenza di importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna l'apparecchio.

AVVISO

Le specifiche possono essere modificate o migliorate senza preavviso.

AVVERTENZA

per prevenire rischi di incendio o scossa elettrica, non esporre alla pioggia o all'umidità le apparecchiature che non siano state appositamente progettate per essere utilizzate in ambienti esterni.

ATTENZIONE

l'installazione deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato

AVVISO

scollegamento dell'alimentazione: quando il cavo di alimentazione è inserito nella presa di corrente, l'apparecchiatura riceve alimentazione, sia che abbia o meno un interruttore di accensione. tuttavia, essa può funzionare soltanto se l'interruttore di accensione si trova nella posizione "on" (acceso). per scollegare l'alimentazione da queste apparecchiature generalmente si disinserisce il cavo di alimentazione.

Note inerenti il presente manuale

Prima di installare il DVR Stand-alone, accertarsi di leggere e seguire attentamente le istruzioni contenute nel presente Manuale d'uso. Una particolare attenzione va dedicata alle parti contrassegnate dalla dicitura AVVISO.
Inoltre, quando si esegue il collegamento con l'applicazione esterna, spegnere prima l'alimentazione (interruttore su OFF) e seguire le istruzioni del manuale per una corretta installazione.

Prima di leggere questo Manuale

1. Questo documento è rivolto sia all'amministratore che agli utenti del modello DVR Stand-alone.
2. Questo manuale contiene informazioni per la configurazione, la gestione e l'utilizzo del modello DVR Stand-alone.
3. Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il DVR Stand-alone.
4. Per prevenire rischi di incendio o scossa elettrica, non esporre il prodotto a fonti di calore o umidità.
5. Verificare che la tensione del luogo in cui si desidera installare l'unità DVR sia stabile e soddisfi i requisiti di alimentazione dell'apparecchio. Una tensione instabile causa problemi di funzionamento e può danneggiare l'unità.
6. Diversi microcircuiti sulla scheda madre del disco rigido dell'unità DVR generano calore, che deve potersi dissipare in modo adeguato. Non collocare oggetti in prossimità delle aperture di espulsione dell'aria (ventola) sul lato dell'unità e non ostruire le aperture di ingresso dell'aria fresca sul lato dell'unità.
7. Posizionare l'unità DVR in un luogo ben ventilato e non collocare su di essa oggetti che possono generare calore. Quando l'unità è installata in un armadio di montaggio di 50 cm circa insieme ad altri dispositivi, verificare che la ventola di raffreddamento integrata nell'armadio funzioni correttamente.

AVVERTENZA

Non collocare l'unità in ambienti umidi o esposti alla pioggia, per evitare il rischio di incendio del sistema.

AVVISO

Non aprire l'unità; in essa non sono contenute parti che possono essere riparate dall'utente. Per qualsiasi tipo di problema, rivolgersi al proprio rivenditore.

La data di pubblicazione del presente manuale coincide con la data di fabbricazione del prodotto. Il fabbricante si riserva il diritto di cambiare o aggiornare il prodotto senza preavviso. Tutti i dati tecnici si basano sul prodotto venduto a suo tempo.

AVVISO

Apertura della confezione:

All'apertura della confezione, fare attenzione a non far cadere l'unità. Se ciò dovesse accadere, si potrebbero causare lesioni alle persone o la rottura del sistema.
Verifica e Conferma:

1. Nel caso si siano verificati danni durante la spedizione, rimettere l'unità nella confezione originale e restituirla.
2. Controllare la merce contenuta nella confezione (come elencato sotto). In caso di componenti mancanti, rivolgersi al proprio rivenditore. In una confezione sono contenuti di serie i seguenti componenti:

a.N. 1 sistema principale DVR
b.N. 1 cavo di alimentazione 100-240 V
c.N. 1 alimentatore DC 12V 5A
d.N. 1 manuale d'uso
f. N. 4 viti per disco rigido

3. Conservare la confezione e il materiale di imballaggio per riporre l'unità nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si rendesse necessario restituirla.

Ambiente di lavoro:

In nessun caso l'unità dovrà essere posizionata in modo tale da precludere la circolazione dell'aria intorno ad essa, poiché il calore generato potrebbe danneggiarla.

INDICE

1. INTRODUZIONE 1

2. VIDEOREGISTRATORE 1
2-1 Pannello Frontale 1
2-2 Pannello Posteriore 2
2-3 Telecomando 2

3. PRIMO UTILIZZO 3

4. IMPOSTAZIONI SISTEMA 3
4-1 Connessione Monitor 3
4-2 Connessione Telecamera 4
4-3 Impostazioni HDD 4
4-4 Rete 5
4-5 Alimentazione 5

5. INTRODUZIONE SCHERMO 5

6. IMPOSTAZIONI SISTEMA 6
6-1 Telecamera 6
6-2 Registrazione 7
6-3 Rilevazione Movimento 9
6-4 Schermo 9
6-5 Audio 10
6-6 Sistema 10
6-7 Ricerca 16
6-8 Lingua 26
6-9 Uscita 17

7. FUNZIONE PLAYBACK 17

8. BACKUP 18

9. VISUALIZZATORE PC 20

10.RETE 25

1. INTRODUZIONE

1. Supporta tre funzioni (Playback simultaneo, registrazione, rete e backup combinato USB)
2. Supporta registrazione fino a 60FPS (frama per secondo)
3. Monitoraggio rete utilizzatori multipli e controllo remoto DVR (fino a 2 utilizzatori)
4. Periferica combinata di backup con CD-RW veloce (2 MB/sec) e unità/DVD USB Host di velocità media (300 KB/sec)
5. Audio alta qualità e flessibilità d'uso (interfaccia 8/16/20 KHz)
6. Supporta telecamera PTZ
7. Supporta mouse PS/2
8. Supporta upgrade USB
9. Collegamento telecamere (da 1 a 4)

2. VIDEOREGISTRATORE

2-1 Pannello Frontale

⏻	Alimentazione
	Indicatore HDD
	Ricevitore remoto (opz)
⊞/↵	1 Canale/Invio
⊞/▲	2 Canale/Successivo
⊞	3 Canale
⊞/▼	4 Canale/Precedente
🕮	Menu
●/■	Registrazione/Stop
▶/❚❚	Avvio/Pausa
◀◀	Riavvolgimento
▶▶/↻	Avanzamento Rapido/Sequenza

2-2 Pannello Posteriore

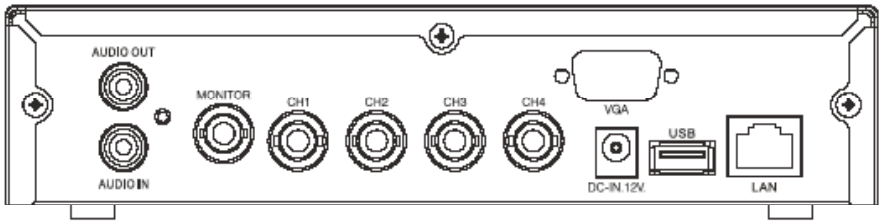

	Uscita Video (BNC)
	Ingresso Video (BNC)
VGA	Uscita VGA (Opzionale)
	Alimentazione (Adattatore DC12V/5A)
USB(HOST)	USB Storage
	Rete (Opzionale) RJ45
	Ingresso/Uscita Audio RCA

2-3 Telecomando (Opzionale) non fornito

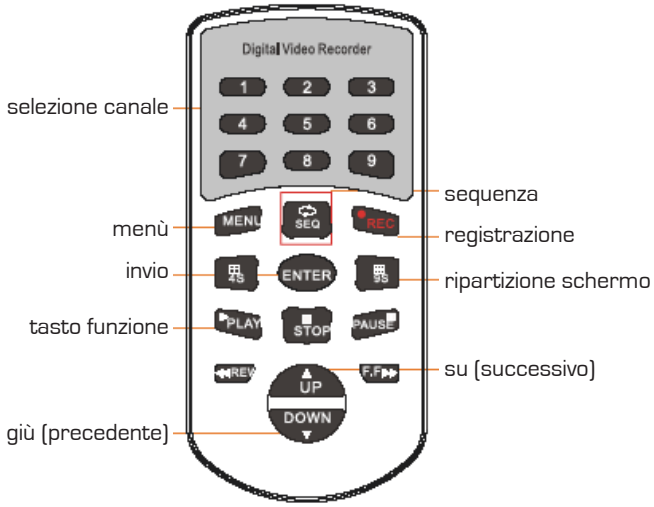

3. PRIMO UTILIZZO

- Installare un hard disk (disco fisso) nel vostro DVR
- Collegare il DVR al monitor
- Collegare le telecamere al DVR
- Collegare eventuali altri accessori (sensori o allarme)
- Inserire il cavo di alimentazione nella presa jack a muro
- Accendere l'interruttore di potenza presente sul retro del DVR
- Procedere con il monitoraggio TV e la Registrazione

... Assicurarsi che l'hard disk e la/le telecamera/e siano installati in modo corretto
... Impostare il ponticello del disco fisso su "master"...
Se viene interrotta l'alimentazione durante la registrazione (ad esempio per un guasto di alimentazione), all'avviamento il DVR entra nella modalità "Recupero di Alimentazione", rileva che è stato spento e ri-avvia il processo di registrazione.

4. IMPOSTAZIONI SISTEMA

4-1 Connessione Monitor

[Collegare il monitor con la porta VIDEO OUT presente sul DVR]

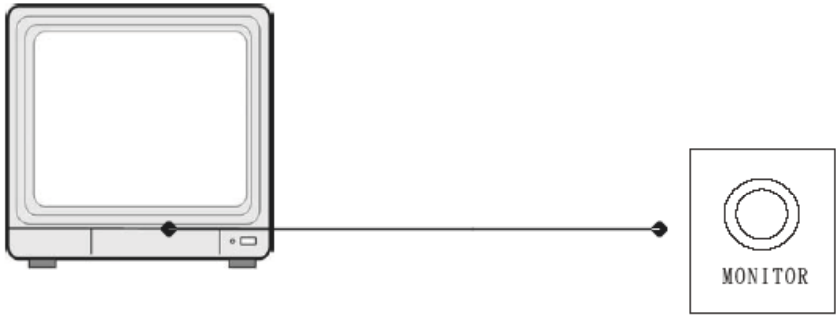

Porta
["VIDEO IN" presente sul Monitor]

[porta "VIDEO OUT"
presente sul DVR]

Collegare la porta "VIDEO IN" del monitor a quella "VIDEO OUT" del sistema DVR.
Il DVR supporta uscite BNC e uscite S-Video

4-2 Connessione telecamera

Collegare la porta "CHANNEL IN" del vostro DVR alla porta "VIDEO OUT" della telecamera mediante il cavo video e collegare l'alimentatore della telecamera.

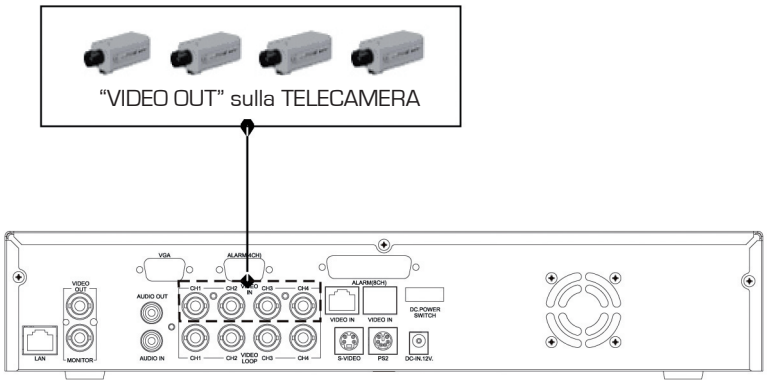

VIDEO IN: per collegare il DVR alla spina internet è anche possibile utilizzare un VIDEO BALUN

4-3 impostazioni HDD

(A) Assicurarsi che il ponticello HDD sia impostato su "Master"

Prima di installare l'hard drive, impostare il ponticello su "Master" (questa impostazione varia in base al produttore dell'hard drive. Per l'impostazione del ponticello su master si faccia riferimento al manuale del produttore).

(B) Collegare il cavo di alimentazione

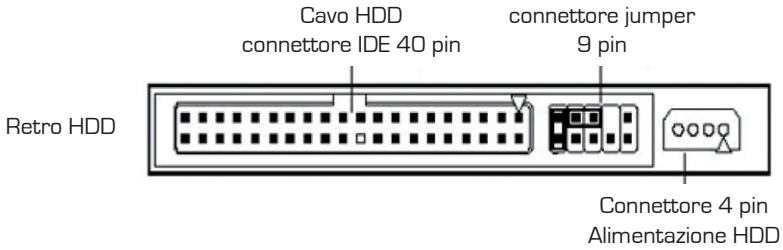

4-4 Rete

Collegare il connettore porta LAN dell'HUB/MODEM o dell'IP alla PORTA LAN del DVR.

4-5 Alimentazione

Collegare un adattatore per DVR all' apposita presa presente sul pannello posteriore del DVR. Accendere l'interruttore. In questo modo viene avviato automaticamente il sistema. Se si installa un nuovo HDD, è necessario eseguire la formattazione prima dell'avvio del sistema. Scegliere il formato mediante il tasto "SELECT (Selezione)". Di seguito viene indicata la tensione di ingresso/uscita per l'alimentatore.

*Ingresso :100-240Vac - 50/60Hz -1,5A
*Uscita: 12Vdc=3,5A

5.SCHERMO

Ch1= Prima Telecamera

Ch2= Seconda Telecamera

Ch3= Terza Telecamera

Ch4= Quarta Telecamera

= Rilevazione Movimento On

= Perdita del Video

= Registrazione

= Sequenza On

= Video ON

= Connessione IE

= Invio Segnale di Allarme

= Scrittura su HDD, il segno % corrisponde allo spazio disponibile per la registrazione sull'HDD

6. IMPOSTAZIONI SISTEMA

Scegliere "MENU" dopo aver acceso il DVR.

* Usare i tasti "▦/▲, ▦/▼" per selezionare la lingua

Premere i tasti "▦/▲ , ▦/▼" presenti sul pannello frontale del DVR o sul telecomando per muovere il cursore verso l'alto o verso il basso. Premere "▦/↵" per passare ai vari sottomenu.
Per ritornare al menu precedente, premere il tasto "🕮"presente sul pannello frontale o sul telecomando.

6-1 Impostazioni Telecamera

Premere "▦/↵" per attivare il video della telecamera.

Canale: premere "▦/↵" , "◀◀", oppure "▶▶/⟲" per effettuare la selezione (1-4)
Denominazione telecamera: per modificare il nome della telecamera.
Display : per mostrare o chiudere le immagini della/e telecamera/e. Quando il canale è spento, il display è nero e mostra il simbolo .
Luminosità: per selezionare la luminosità del canale
Contrasto: per selezionare il contrasto del canale
Colore: per selezionare il colore del canale
Tonalità: per selezionare la tonalità del canale
Premere "▦/▲, ▦/▼" per eseguire le impostazioni.
L'impostazione originale è 5 e può essere modificata da 1 a 10

6-2 Registrazione

Premere "▦/▲, ▦/▼" per muovere il cursore
Premere ▦/↵, oppure ▶▶/⟲, ◀◀ per effettuare l'impostazione.
Premere 🕮 per uscire.

VELOCITÀ REGISTRAZIONE: può essere modificato il numero di frame
QUALITÀ REGISTRAZIONE: premere " ▦/↵ " per scegliere tra HIGH/NORMAL/LOW (alta/normale/bassa)
Durata Registrazione Evento: è possibile regolarla in base alle vostre necessità (da 5 a 30)
PROGRAMMA REGISTRAZIONE: è possibile impostare l'orario della registrazione.
*Se si desidera arrestare la registrazione, procedere alla programmazione della registrazione.

6-2-1 Velocità di registrazione

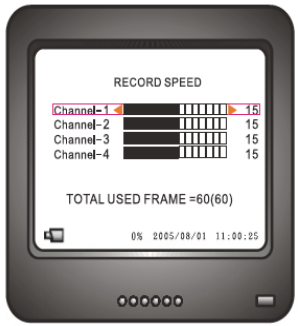

Premere ▦/▲, ▦/▼ per scegliere il canale. Premere ◀◀ per passare al frame precedente oppure ▶▶/⟲ per passare a quello successivo.
In totale ci sono 60 frame; per ogni canale ce ne sono al massimo 30.
È possibile variare il numero di frame in base alle vostre necessità..
FRAME TOTALI UTILIZZATI: mostra quanti frame si scelgono tra i 60 disponibili.
* La procedura di regolazione resta invariata per la registrazione in tempo reale e per la registrazione del movimento.

6-2-2 Programmazione regolazione

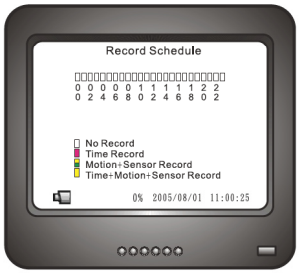
Record Schedule
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2
0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2
No Record
Time Record
Motion+Sensor Record
Time+Motion+Sensor Record
0% 2005/08/01 11:00:25

Premendo ⊞ /↵ è possibile scegliere tra:

- Nessuna registrazione : Il DVR registra solo se si preme ●/ ■ oppure se l'apparecchio è impostato sulla funzione di Auto-Registrazione. Durante la registrazione, è possibile premere ●/ ■ in qualsiasi momento per arrestarla. Per aggiornare il firmware, il DVR dovrebbe trovarsi in questa modalità e arrestare la registrazione.
- Orario Registrazione: in questa modalità, non è necessario premere ●/ ■. Il DVR registra automaticamente. Una volta in fase di registrazione, il DVR si arresta solo se viene impostata la modalità "Nessuna Registrazione". Si consiglia la modalità "Orario di Registrazione", per evitare dimenticanze.
- Registrazione Movimento + Sensore: Quando è accesa una singola telecamera, il DVR registra solamente quando scatta l'allarme legato al movimento e al sensore. In questo modo non si occupa spazio sull'HDD.
- Registrazione Tempo + Movimento + Sensore: il DVR è in modalità di registrazione. Quando scatta l'allarme legato al movimento o al sensore, si arresta la registrazione e si passa alla modalità "Registrazione Movimento + Sensore".

* La programmazione della registrazione si basa sulle 24 ore

Premere ◀◀ 、 ▶▶/↻..... per muovere il cursore
Premere ⊞ /↵..... per effettuare l'impostazione
Premere ▶/❚❚..... per impostare tutti i parametri
Premere 🕮 ..... per uscire

6-3 Rilevazione Movimento

Premere ⊞ /▲ , ⊞ /▼ .....per muovere il cursore
Premere ⊞ /↵ , ▶▶/↻, ◀◀..per effettuare l'impostazione
Premere 🕮.....per uscire

Canale: premere ⊞ /↵ per effettuare l'impostazione
Sensibilità: premere "◀◀", "▶▶/↻" oppure ⊞ /↵ per effettuare l'impostazione
Durata Allarme : premere"◀◀", "▶▶/↻" oppure ⊞ /↵, per scegliere tra CONT/0-30/CLOSE
Area di Movimento : premere "⊞ /▲", "⊞ /▼" per muovere il cursore verso l'alto o verso il basso.
Premere "◀◀", "▶▶/↻" per spostarlo verso destra o verso sinistra.
Impostazione: per prima cosa, selezionare l'area del movimento.
Muovere il cursore dall'angolo in alto a sinistra e premere ⊞ /↵ ; muoverlo verso l'angolo in basso a destra e premere ⊞ /↵.
Quando l'allarme movimento è attivato, appaiono il simbolo e , per la registrazione.

6-4 Schermo

Premere ⊞ /▲ , ⊞ /▼ per muovere il cursore
Premere ⊞ /↵ , ▶▶/↻, ◀◀ per effettuare l'impostazione
Premere 🕮 per uscire

BORDER LINE: Scegliere ON/OFF
REGOLAZIONE VIDEO: premere ▲▼◀▶ per regolare lo schermo

6-5 Audio

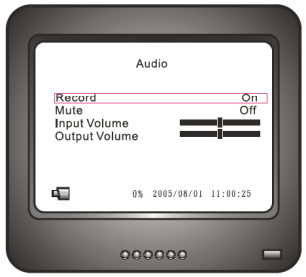

Premere ⊞/▲ , ⊞/▼ .....per muovere il cursore
Premere ⊞/↵ , ▶▶/↻, ◀◀..per effettuare l'impostazione
Premere 🕮.....per uscire

Registrazione : premere ⊞/↵ per selezionare On/Off
Muto: premere ⊞/↵ per selezionare On/Off
Volume Ingresso : premere ⊞/↵ per regolarlo da 0 a10
Volume Uscita : premere ⊞/↵ per regolarlo da 0 a10

6-6 Sistema

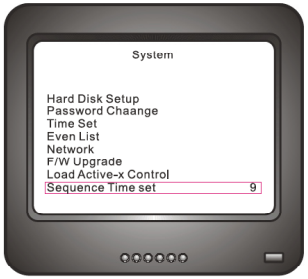

Premere ⊞/▲ , ⊞/▼ .....per muovere il cursore
Premere ⊞/↵ , ▶▶/↻, ◀◀..per effettuare l'impostazione
Premere 🕮.....per uscire

Sistema
Impostazioni Hard Disk
Modifica Password
Impostazione Orario
Lista Eventi
Rete
Upgrade F/W
Caricamento Controllo Active-x
Impostazione Orario Sequenza

6-6.1 Impostazioni HDD

Abilitazione Sovrascrittura:
Se si sceglie YES (SI) la registrazione continua e sovrascrive registrazioni precedenti quando lo spazio sull'HDD è esaurito. Se si sceglie NO, la registrazione si arresta quando l'HDD è pieno.

TOTAL (totale): capacità HDD.
USED (utilizzato): memoria occupata dalla registrazione.

Formattazione HDD Master
Per formattare l'HDD, è necessario arrestare la registrazione e inserire prima la password; si può quindi procedere alla formattazione.

6-6.2 Modifica Password

Password di default: 111111
Modifica Password: entrare in "Password Change"

Current Password (password attuale): inserire la vecchia password
New Password (nuova password): inserire la nuova password
Current Password (password attuale): confermare la nuova password

Modifica Password Eseguita
* In caso di smarrimento della password, rivolgersi al rivenditore.

6-6.3 Impostazione Orario

Impostare in base al fuso orario
Solo dopo avere impostato l'orario è possibile modificare l'ora, la data e l'anno.

*Una volta terminata l'impostazione dell'ora, muovere il cursore per Applicare l'impostazione, poi premere Enter (invio).
Se avete un server NTP, digitare l'indirizzo IP del server; l'ora sarà la stessa di quella del server NTP.

6-6.4 Selezione Evento

Il sistema registrerà tutti gli eventi:
alimentazione on/off (acceso/spento), start/stop (avvio/arresto) registrazione, allarme on, ecc.

6-6.5 Rete (questa funzione serve solo per il modello Triplex)

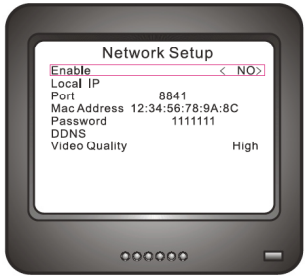

1. Enable (abilitazione): Rete On/Off
2. Local IP (IP locale): impostazione indirizzo IP
3. PORT (porta): 7 tipi disponibili
4. MAC ADDRESS (indirizzo MAC): se ci sono più di 2 DVR che utilizzano la stessa rete, modificare l'indirizzo MAC per uno degli apparecchi (premere "STOP" per 3 volte, poi effettuare la modifica)
5. Password: impostazione password rete
6. DDNS : per la modalità di impostazione. Vogliate consultare: **http://www.dlinktw.com.tw/support/faq_view.asp?sno=BHIHBB**
7. Video Quality (qualità video): Qualità Video Rete

6-6.5,1 IP Locale

IP Type (tipo IP): impostare l'IP su STATIC
IP Address (indirizzo IP): impostare l'indirizzo IP Gateway (portale): impostare il portale
Net Mask (maschera di rete): impostare la maschera di rete

6-6-5,2 Impostazioni DHCP

IP Type (tipo IP): impostare l'IP DHCP
IP Address (indirizzo): impostare l'indirizzo IP DHCP Gateway (portale): impostare l'indirizzo del portale
Net Mask (maschera di rete : impostare la maschera di rete

6-6-5,3 Impostazioni PPPOE

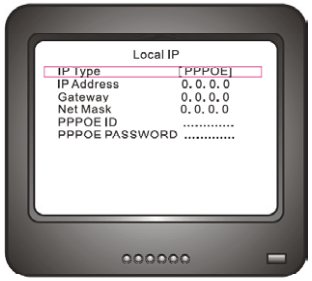

IP Type (tipo IP): impostare l'IP PPPOE
IP Address (indirizzo IP) : impostare l'indirizzo IP PPPOE
Gateway (portale): impostare l'indirizzo del portale
Net Mask (maschera di rete) : impostare l'indirizzo della maschera di rete
PPPOE ID : impostare la denominazione IP del PPPOE
PPPOE PASSWORD: impostare la password del PPPOE

6-6.6 Upgrade FW

Il DVR può eseguire l'Upgrade F/W mediante l'USB (HOST/Flash drive); contattare il produttore.

Inserire l'USB (HOST/Flash drive) nel link USB e premere "ENTER (Invio)" dall'elenco di upgrade. Successivamente premere "PLAY" per copiare il file sul DVR.

Il DVR si riavvia automaticamente una volta completato l'upgrade.

- Prima di eseguire l'upgrade dell'F/W, arrestare la funzione di registrazione del DVR.
- Dopo l'upgrade dell'F/W l'HDD viene formattato; assicurarsi che non ci siano file importanti nell'HDD.
- Non possiamo garantire al 100% l'upgrade dell' F/W mediante USB; procedere con molta attenzione. Se l'upgrade dovesse fallire, contattare il produttore.

6-6.7 Caricamento Controllo Active-x

Quando si utilizza Internet Explorer come browser, installare "VX-SETUP.EXE.".

Il file è presente sul disco. In caso di perdita del disco, rivolgersi al produttore.

Salvare il file (VXSETUP.EXE) nel DVR mediante l'USB.

Dopo aver inserito l'USB nel link apposito,
premere "ENTER" dall'elenco
"Load Active-X Control";
successivamente premere "Play" per copiare il file sul DVR.

Una volta terminata l'operazione, si ritorna automaticamente al menu.
Prima di caricare il controllo Active-x, arrestare la funzione di registrazione del DVR.

6-6-8 Impostazioni DVR

- Sequence Duration (Durata Sequenza): impostare la durata sequenza (1-9 sec); premendo ▶▶/↻ sequenza on; il simbolo appare sullo schermo.
- Auto Record (Registrazione automatica) : può essere impostata su OFF oppure impostare la durata sequenza da 1 a 9 min. Quando il programma di registrazione è impostato su "nessuna registrazione", se non si preme il tasto di registrazione, accade facilmente di dimenticarsi di registrare. Se si imposta l'apparecchio su Auto Record, la registrazione inizierà automaticamente all'ora impostata.
- Menu Password (password menu): può essere impostata su On oppure Off. Quando è impostata su on, è necessario digitare la password per entrare nel Menu.
- Stop Password (password di arresto): può essere impostata su On oppure Off. Quando il programma di registrazione è impostato su OFF, è necessario inserire la password per arrestare la registrazione ed evitare di registrare a vuoto.

6-7 Ricerca

Sullo schermo live, premere "SELECT (selezione) " per ricercare l'ora. Premere "FASTWARD (avanti veloce)" e "BACKWARD (indietro veloce)" per regolarla

Premere ⊞/▲ , ⊞/▼ per muovere il cursore
Premere ⊞/↵ , ▶▶/↻, ◀◀ per effettuare l'impostazione
Premere 🕮 per uscire

6-8 Lingua

Premere ⊞/▲ , ⊞/▼ per muovere il cursore
Premere ⊞/↵ , ▶▶/↻, ◀◀ per effettuare l'impostazione
Premere 🕮 per uscire

6-9 Uscita

Salvare prima di uscire dalla modalità di impostazione, per non perdere le modifiche effettuate.

Se si desidera tornare allimpostazione originale, muovere il cursore su "Load setup Default (caricamento impostazione di default)". Premere "⊞/↵" e inserire la password; si ritorna così all'impostazione originale.

7. FUNZIONE PLAYBACK

7-1 Registrazione

Il DVR prevede tre tipi di registrazione, come indicato di seguito:

1. Impostazione programma di registrazione in tempo reale. La registrazione inizia quando si accende il DVR, ma non è possibile fermare il processo in corso.
2. Non si imposta il programma di registrazione. Premere "RECORD (Registrazione)" per registrare e premere nuovamente "RECORD" oppure "STOP" per arrestare la registrazione.
3. Impostazione registrazione per ALLARME o da SENSORE. Premere "RECORD" per registrare in tempo reale; annullare la registrazione per passare alla registrazione per ALLARME o da SENSORE.

7-2 Playback

Esistono tre diverse modalità per la funzione playback

1. Premere "PLAY" per visualizzare l'elenco "Search (Ricerca)" sullo schermo. Scegliere l'ora in cui si desidera eseguire il playback.
2. Selezionare "Search" dall'elenco "System" e scegliere l'ora in cui si desidera eseguire il playback.
3. Selezionare "EVENT LIST" dall'elenco "System" e scegliere l'evento per cui si desidera eseguire il playback.

8. BACKUP

8-1. Backup HOST USB

1. Playback. Per prima cosa, assicurarsi che gli orari di avvio e di arresto siano registrati. Preparare l'host USB al collegamento con il DVR e attivare la registrazione all'ora prestabilita.

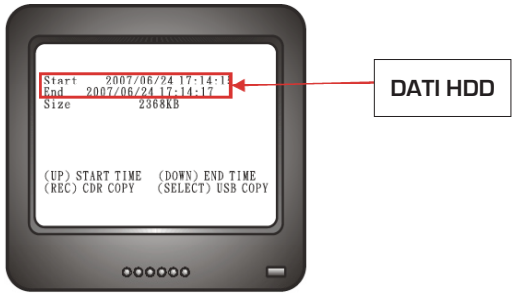

Premere "⊞ /↵" per regolare l'orario del playback. Suggeriamo di impostare l'ora di inzio 2 secondi prima dell'orario desiderato per il backup.
Premere " 🕮 " per uscire e premere "▶▶/↻" per eseguire il playback.

2. Impostazione ora inizio file di backup. Quando il DVR ritorna all'ora di avvio del file, premere "🕮", poi premere "⊞ /▲" affinché il sistema registri l'ora e la visualizzi sullo schermo.

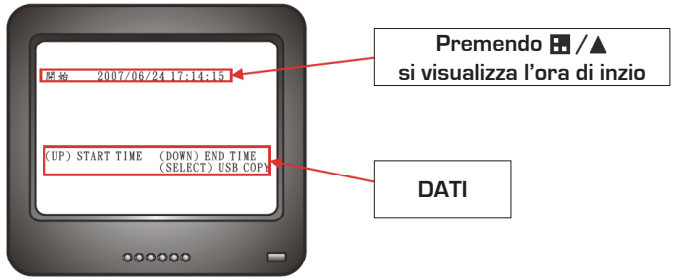

3. Impostazione ora arresto file di backup. Dopo aver impostato l'orario di avvio, premere "▶▶/↻" per l'avanzamento rapido alla fine de file di backup e premere "▶/❚❚" per tornare alla riproduzione standard. Quando ci si trova sull'orario di arresto del file di backup, premere "⊞ /▼" affinché il sistema registri l'ora e la dimensione del file di backup, visualizzando le informazioni sullo schermo.

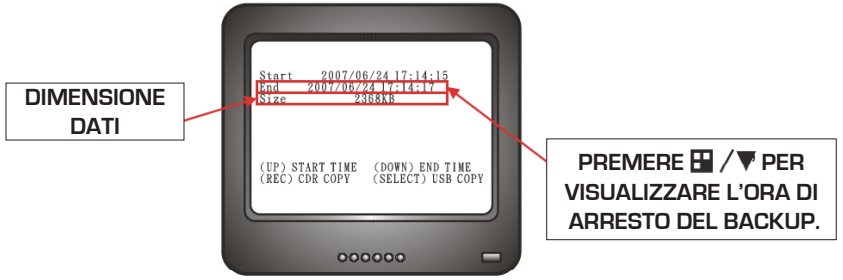
Start 2007/06/24 17:14:15
End 2007/06/24 17:14:17
Size 2368KB
(UP) START TIME (DOWN) END TIME
(REC) CDR COPY (SELECT) USB COPY
DIMENSIONE DATI
PREMERE ⊞ /▼ PER VISUALIZZARE L'ORA DI ARRESTO DEL BACKUP.

4. Impostazione informazioni Flash Drive mediante USB. Dopo aver confermato la capacità della Flash Drive, collegarla alla porta USB e premere "⊞ /↵" . L'apparecchio imposta automaticamente le procedure richieste.

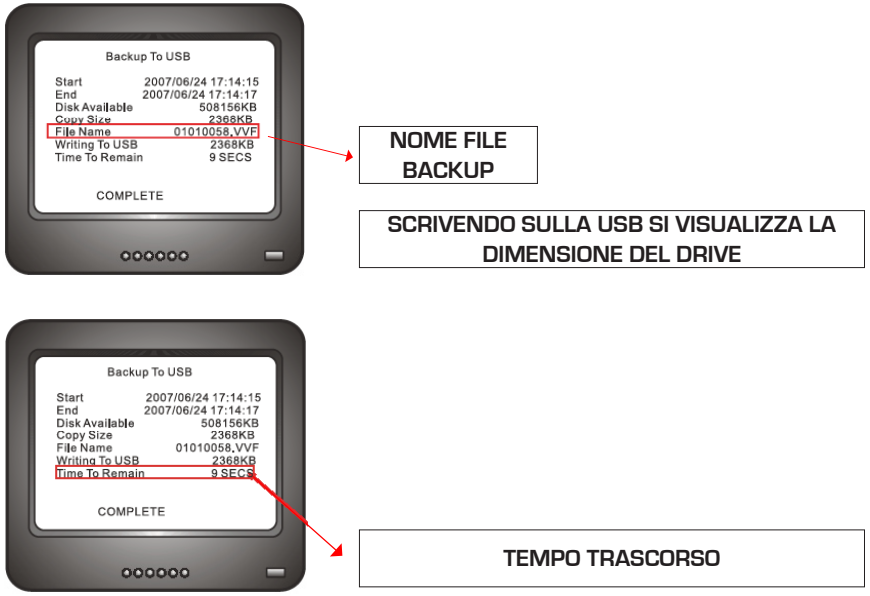

Quando l'impostazione viene terminata con successo, le immagini copiate sull'USB vengono visualizzate sullo schermo. Premere "▶/❚❚" per ritornare alla modalità di visualizzazione standard.

9. VISUALIZZATORE PC (PC VIEWER)

Requisiti Minimi di Sistema
1. Windows 2000/XP
2. DirectX 7.0
3. CPU 1 GHz
4. RAM 256Mbytes

1. Impostazione. Attivare il CD e scegliere "4ch PC VIEWER"

2. Apertura

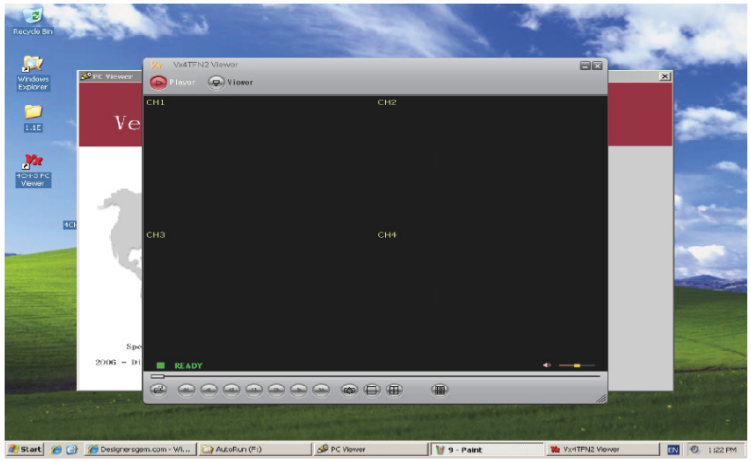

3. Funzione

Aprire il file di backup e mettere in funzione (play).

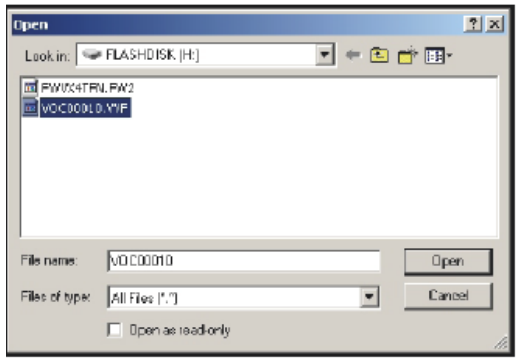

Skip Back (salta indietro) x2, x4, x8, x!6, x32, x64, x!28, x256, x512, x!024-

Review (rivedi)

Step Review (indietro fotogramma)

Pausa

Step Forward (avanti fotogramma)

Play

Fast Forward (avanzamento rapido) x2, x4, x8, xl6, x32, x64, xl28, x256, x512, xl024

Recupero immagini. (Default C:\VxCapture\ )

Selezione canale singolo

Selezione schermo quad (formato quadruplo).

Volume

4. Conversione in AVI. Prima convertire il file in VVF, poi in AVI.
   Un file AVI è più pesante di un file VVF

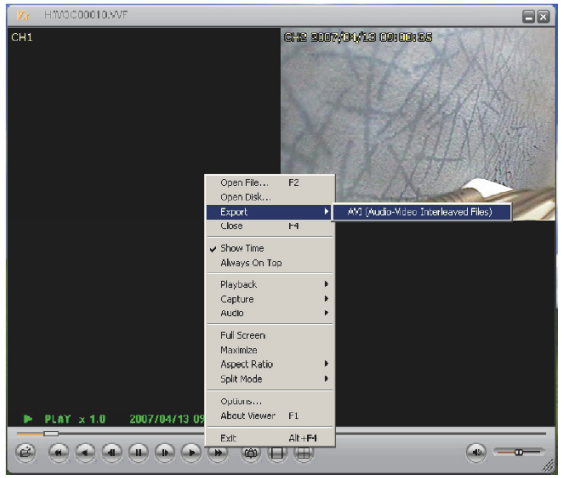

Cliccare con il pulsante destro del mouse, per la conversione in AVI.

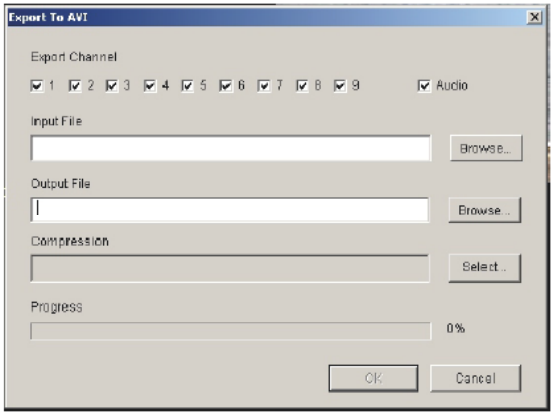

Per richiamare il file AVI: il sistema effettua un trasferimento automatico. L'utente seleziona il canale (da 1 a 4).
L'utente può modificare la posizione di salvataggio.

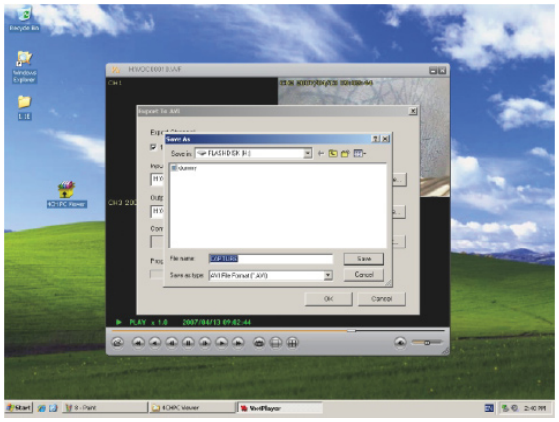

Qualità immagini compresse: l'utente può scegliere un formato AVI.

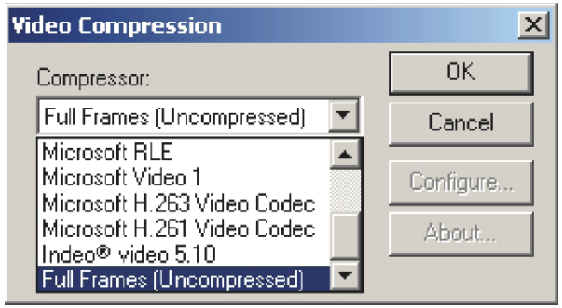

Informazioni inerenti il visualizzatore:

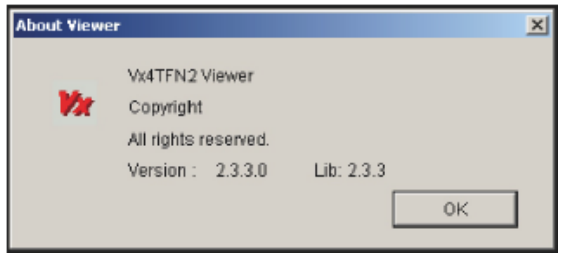

Procedura impostazione orario USB

HDD TIME(S)	DATE SIZE KB	Backup time

- Dati indicativi, da usare unicamente come riferimento.

Selezionare il formato compresso, poi premere Enter (Invio).

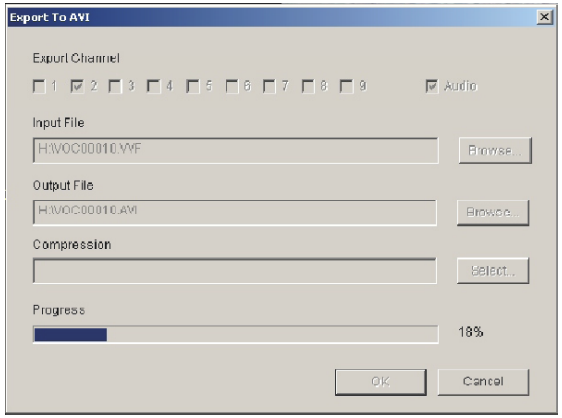

Informazioni inerenti la conversione.

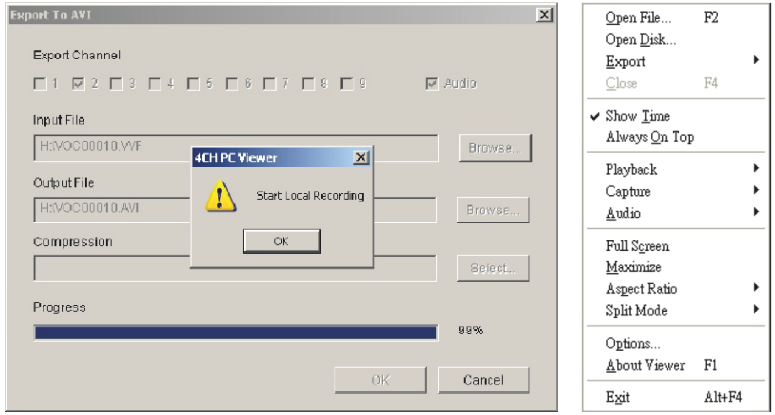

- Lo schermo mostra l'orario relativo a ciascuna telecamera..
- Per attivare il visualizzatore PC, utilizzare l'opzione a tutto schermo.
- Modificare la risoluzione (640x448 o 640x554).

10. RETE

10-1. Utilizzare il Software per il collegamento a Viewer:
Sezione 1 > Quando il vX4Player si mette in funzione, premere "Viewer",
e scegliere "Connect (Collegamento)". (Player viene utilizzato per guardare il backup del video)

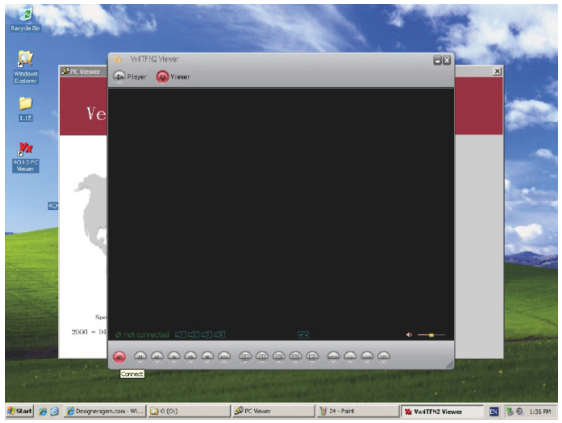

Sezione 2 > Inserire l'Indirizzo IP (lo stesso del DVR) e la password (la password di default è 111111), poi premere "Login"

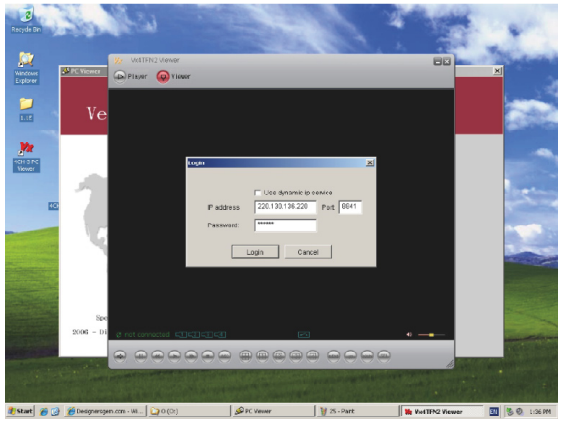

10-2 Funzione Browser IE:

A. Impostare l'indirizzo IP di Rete (lo stesso del DVR)

B. Viene visualizzata la figura illustrata qui di seguito (la prima volta che lo si utilizza, è necessario prima installare l'Active-X,)

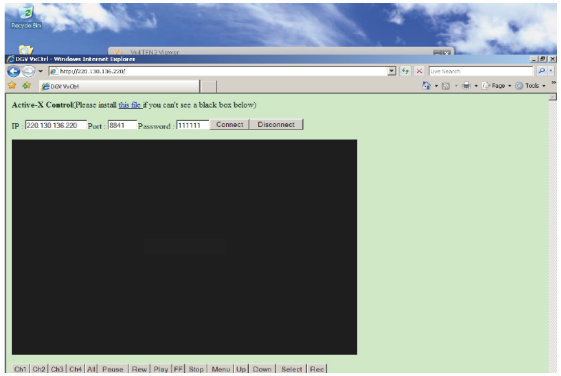
Active-X Control(Please install this file if you can't see a black box below)
IP: 220.130.136.220 Port: 8841 Password: 111111 Connect Disconnect

C. Premere "Connect (Connessione)" dopo aver visualizzato un blocco di colore nero.